Registre su producto y obtenga asistencia en
Cadastre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

MCM166/55

ES Manual del usuario

PT-BR Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1 Importante 25
Segurança 25
Aviso 26

2 Seu Micro Hi-Fi System 27
Introdução 27
Conteúdo da caixa 27
Visão geral da unidade principal 28
Visão geral do controle remoto 29

3 Conectar 31
Conectar as caixas acústicas 31
Conectar à rede elétrica 31

4 Primeiros passos 32
Preparar o controle remoto 32
Instalação automática de estações de rádio 32
Ajustar o relógio 33
Ligar 33

5 Reproduzir disco/USB 34
Reproduzir disco 34
Reproduzir a partir de USB 34

6 Opções de reprodução 35
Pular para uma faixa 35
Pesquisar em uma faixa 35
Exibir informações de reprodução 35
Repetir a reprodução 35
Reprodução aleatória 35
Programar faixas 36

7 Ajustar volume e efeito sonoro 37
Ajustar o volume 37
Selecionar um efeito sonoro predefinido 37
Aprimorar graves 37
Silenciar o som 37

8 Ouvir rádio 38
Sintonizar uma estação de rádio 38
Programar estações de rádio automaticamente 38
Programar estações de rádio manualmente 38
Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada 38
Alterar grade de sintonia AM 39

9 Outras funções 40
Ajustar o despertador 40
Ajustar o timer de desligamento automático 40
Ouvir um dispositivo externo 40
Ouvir pelo fone de ouvido 40

10 Informações do produto 41
Especificações 41
Informações sobre reprodução USB 42
Formatos de disco MP3 suportados 42

11 Solução de problemas 43

1 Importante

Segurança

① Leia estas instruções.

② Guarde estas instruções.

③ Preste atenção a todos os avisos.

④ Siga todas as instruções.

⑤ Não use este equipamento próximo à água.

⑥ Para limpeza, use apenas um pano seco.

⑦ Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.

⑧ A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.

⑨ Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.

⑩ Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.

⑪ Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.

⑫ Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.

⑬ Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.

⑭ CUIDADO com o uso das pilhas – Para evitar vazamentos nas pilhas, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos à unidade:
- Instale as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - marcados na unidade.
- Não misture as pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas quando não utilizar a unidade por um longo período.

⑮ O equipamento não deve ser exposto a respingos de líquidos.

⑯ Não coloque sobre este equipamento nada que possa vir a danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).

⑰ Este produto pode conter chumbo e mercúrio. O descarte desses materiais pode ser passível de normas ambientais. Para obter informações sobre descarte ou reciclagem, entre em contato com as autoridades locais ou com a Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

⑱ Quando o dispositivo de conexão é um plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.

⚠ Aviso

- Nunca remova a tampa do Micro Hi-Fi.
- Nunca lubrifique nenhuma parte da Micro Hi-Fi.
- Nunca coloque a Micro Hi-Fi sobre outro equipamento elétrico.
- Mantenha o Micro Hi-Fi distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do Micro Hi-Fi.
- O cabo, a tomada de alimentação ou o adaptador para desconectar o Micro Hi-Fi da rede elétrica devem ficar em um local de fácil acesso.

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Como ouvir música com segurança

Ouça a um volume moderado.

- O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
- É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na realidade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Ajuste o controle de volume para um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção.

Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.
- Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer pausas freqüentes.

Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.

- Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis de tempo.
- Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor.
- Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial. Não use fones de ouvido enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, andando de bicicleta, skate etc. Isso pode causar perigo no trânsito, além de ser ilegal em muitos locais.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Plays Windows Media™

Windows Media e o logotipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

O Micro Hi-Fi inclui este rótulo:

CLASS 1
LASER PRODUCT

2 Seu Micro Hi-Fi System

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com o Micro Hi-Fi, você pode ouvir discos de áudio, memórias flash USB, dispositivos externos ou estações de rádio.
O Micro Hi-Fi oferece várias configurações de efeito sonoro que enriquecem o som com Digital Sound Control (DSC) e Dynamic Bass Boost (DBB).
O Micro Hi-Fi suporta os seguintes formatos de mídia:

Conteúdo da caixa

Verifique o conteúdo da embalagem:
- Unidade principal
- Duas caixas acústicas
- Controle remoto
- 1 cabo MP3 link
- Guia de início rápido
- Manual do usuário
- 1 adaptador de plugue de alimentação

"Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição."

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

"Proteja sua audição, ouça com consciência"

Visão geral da unidade principal

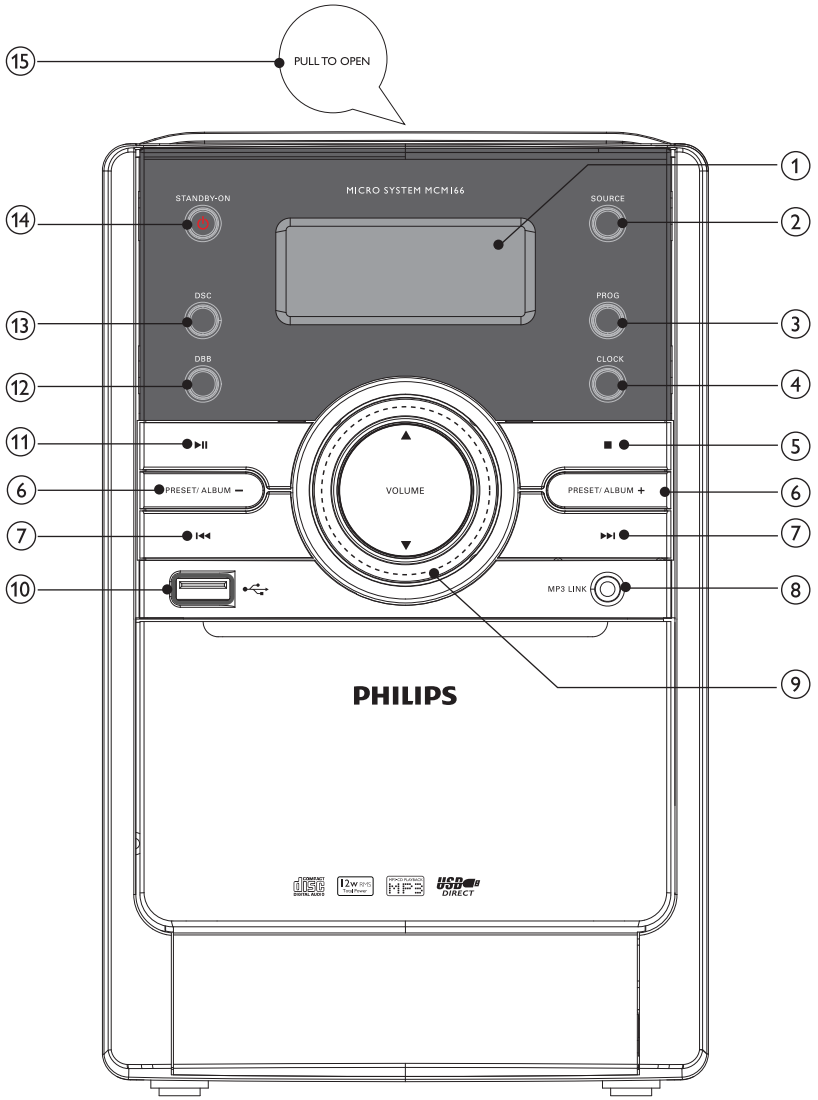

① **Display**
- Mostra o status atual.

② **SOURCE**
- Seleciona uma origem: Disc, TUNER, USB ou MP3 LINK.

③ **PROG**
- Programa as faixas.
- Programa estações de rádio.
- Seleciona o formato de 12 ou 24 horas.

④ CLOCK
- Ajusta o relógio.
- Exibe o relógio.
- Durante a reprodução, seleciona as informações do display.

⑤ ■
- Pára a reprodução ou apaga um programa.

⑥ PRESET/ALBUM+/-
- Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
- Pula para o álbum anterior/seguinte.

⑦ ⏮/⏭
- Pula para a faixa anterior/seguinte.
- Pesquisa em uma faixa/disco/USB.
- Sintoniza uma estação de rádio.
- Ajusta a hora.

⑧ MP3 LINK
- Tomada para dispositivo de áudio externo.

⑨ VOLUME▲▼
- Ajuste o volume.

⑩ ⇠
- Tomada para memória flash USB.

⑪ ▶❚❚
- Inicia ou pausa a reprodução.

⑫ DBB
- Liga ou desliga o reforço dinâmico de graves.

⑬ DSC
- Seleciona um ajuste de som predefinido: POP, JAZZ, ROCK ou CLASSIC.

⑭ STANDBY-ON
- Liga o Micro Hi-Fi ou alterna para o modo de espera.

⑮ PULL TO OPEN
- Abre ou fecha a bandeja de disco.

Visão geral do controle remoto

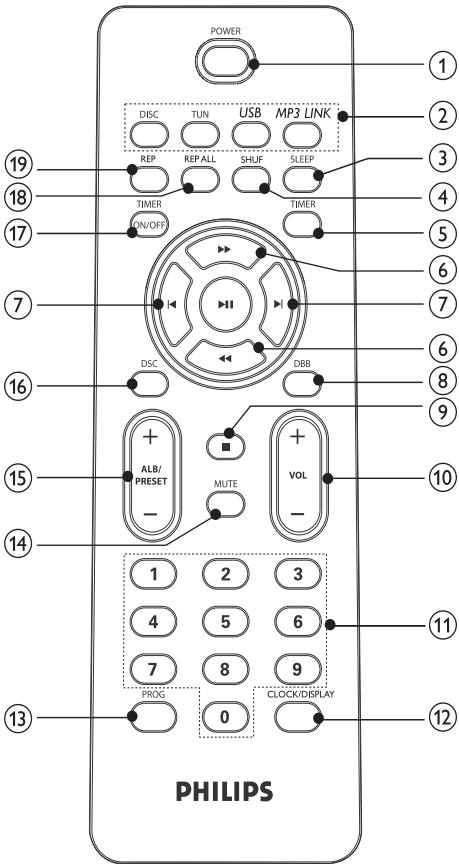

① POWER
- Liga o Micro Hi-Fi ou alterna para o modo de espera.

② Botões de seleção de origem (DISC, TUN, USB,MP3 LINK)
- Seleciona uma origem: CD, TUNER, USB ou MP3 LINK.

③ SLEEP
- Ajusta o timer de desligamento automático.

④ SHUF
- Reproduz faixas aleatoriamente.

⑤ TIMER
- Ajusta o despertador.

⑥ ◀◀/▶▶
- Pesquisa em uma faixa/disco/USB.
- Sintoniza uma estação de rádio.
- Ajusta a hora.

⑦ |◀/▶|
- Pula para a faixa anterior/seguinte.

⑧ DBB
- Liga ou desliga o reforço dinâmico de graves.

⑨ ■
- Pára a reprodução ou apaga um programa.

⑩ VOL +/-
- Ajuste o volume.

⑪ Teclado numérico
- Seleciona uma faixa do disco diretamente.

⑫ CLOCK/DISPLAY
- Ajusta o relógio.
- Exibe o relógio.
- Durante a reprodução, seleciona as informações do display.

⑬ PROG
- Programa as faixas.
- Programa estações de rádio.
- Seleciona o formato de 12 ou 24 horas.

⑭ MUTE
- Silencia o som.

⑮ ALB/PRESET+/-
- Pula para o álbum anterior/seguinte.
- Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.

⑯ DSC
- Seleciona um ajuste de som predefinido: POP, JAZZ, ROCK ou CLASSIC.

⑰ TIMER ON/OFF
- Ativa ou desativa o despertador.

⑱ REP ALL
- Reproduz todas as faixas repetidamente.

⑲ REP
- Reproduz uma faixa repetidamente.

3 Conectar

Conectar as caixas acústicas

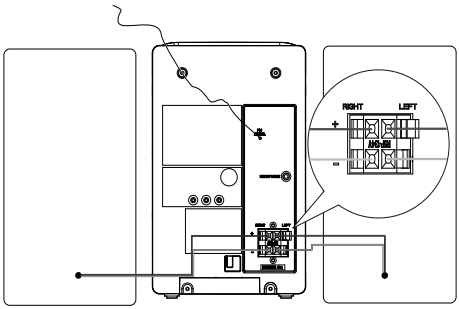

Nota

- Insira completamente a parte listrada de cada fio da caixa acústica na respectiva entrada.
- Para um som ideal, use somente as caixas acústicas fornecidas.
- Conecte somente caixas acústicas com impedância do mesmo nível ou superior ao das caixas acústicas fornecidas. Consulte a seção Especificações neste manual.

1 Para a caixa acústica direita, encontre as entradas na unidade principal com a indicação 'RIGHT'.

2 Insira o fio vermelho na entrada vermelha (+). Para inserir cada fio das caixas acústicas:

① **Mantenha a trava retrátil da entrada pressionada.**

② **Insira completamente o fio da caixa acústica.**

③ **Solte a trava retrátil da entrada.**

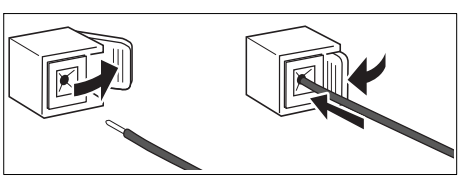

3 Insira o fio preto na entrada preta (-).

4 Para a caixa acústica esquerda, encontre as entradas na unidade principal com a indicação 'LEFT'.

5 Repita as etapas 2 e 3.

Conectar à rede elétrica

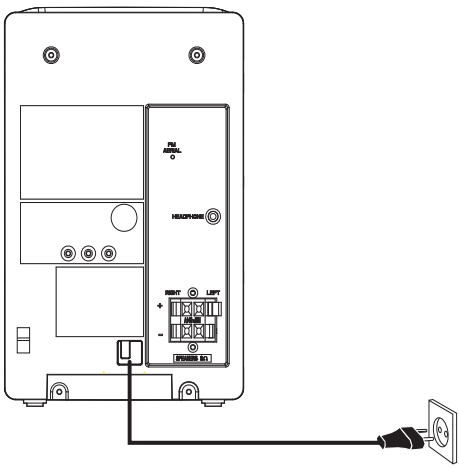

Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do Micro Hi-Fi.
- O Micro Hi-Fi é equipado com um seletor de tensão no painel traseiro. Ele vem predefinido de fábrica como 220 V. Para áreas que operam em 110 V-127 V, ajuste o seletor de tensão para 110 V-127 V antes de conectar à fonte de alimentação AC.
- Antes de conectar o cabo de alimentação AC, verifique se fez todas as outras conexões.

Nota

- A plaqueta de tipo está na parte traseira da unidade principal.

1 Conecte o cabo de alimentação AC à tomada na parede.

4 Primeiros passos

Cuidado

- Só use os controles de acordo com as instruções contidas no manual do usuário.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.
Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo de série do Micro Hi-Fi. Os números do modelo e de série estão na parte traseira do Micro Hi-Fi. Escreva os números neste local:
Nº do modelo _____
Nº de série _____

Preparar o controle remoto

Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, luz do sol ou fogo. Nunca incinere as pilhas.

Para substituir a bateria do controle remoto:

1. Abra o compartimento da bateria.
2. Insira 2 baterias AAA (não fornecidas) com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
3. Feche o compartimento de bateria.

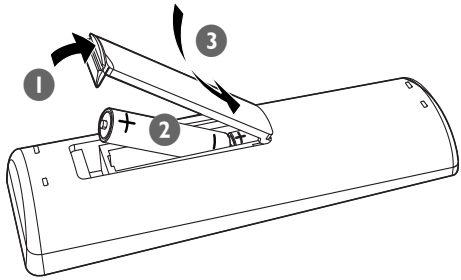

Nota

- Se você não for usar o controle remoto durante um período longo, retire as pilhas.
- Não use combinações de pilhas novas e antigas ou de diferentes tipos.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Instalação automática de estações de rádio

Quando você conectar o aparelho e nenhuma estação de rádio estiver armazenada, o Micro Hi-Fi começará a armazenar estações de rádio.

1. Conecte o Micro Hi-Fi à fonte de alimentação.
   ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (instalação automática - pressione o botão PLAY) é exibido.
2. Pressione ▶II na unidade principal para iniciar a instalação.
   ↳ [AUTO] (automático) é exibido.
   ↳ O Micro Hi-Fi armazena automaticamente estações de rádio com sinal forte o suficiente.
   ↳ Quando todas as estações de rádio disponíveis estiverem armazenadas, a primeira pré-sintonizada será transmitida automaticamente.

Ajustar o relógio

1 Pressione e mantenha pressionado **CLOCK/DISPLAY** para ativar o modo de ajuste de relógio.
   ↳ O formato de 12 ou 24 horas é exibido.
2 Pressione **PROG** várias vezes para selecionar o formato de 12 ou 24 horas.
3 Pressione **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.
   ↳ Os dígitos das horas são exibidos e começam a piscar.
4 Pressione ◀◀/▶▶ para ajustar a hora.
5 Pressione **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.
   ↳ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.
6 Pressione ◀◀/▶▶ para ajustar os minutos.
7 Pressione **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.

Dica

- Para exibir o relógio durante a reprodução, pressione **CLOCK/DISPLAY** várias vezes até o relógio ser exibido.

Ligar

1 Pressione **POWER**.
   ↳ O Micro Hi-Fi alterna para a última origem selecionada.

Alternar para o modo de espera

1 Pressione **POWER** para alternar o Micro Hi-Fi para o modo de espera.
   ↳ A luz de fundo no display é reduzida.
   ↳ O relógio (se estiver ajustado) aparecerá no display.

5 Reproduzir disco/USB

Reproduzir disco

1. Pressione **DISC** para selecionar a origem disco.
2. Levante a tampa superior para abrir a bandeja de disco.
3. Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e feche a bandeja de disco.
4. Pressione ▶II para iniciar a reprodução.
   - Para pausar/retornar a reprodução, pressione ▶II.
   - Para interromper a reprodução, pressione ■.

Reproduzir a partir de USB

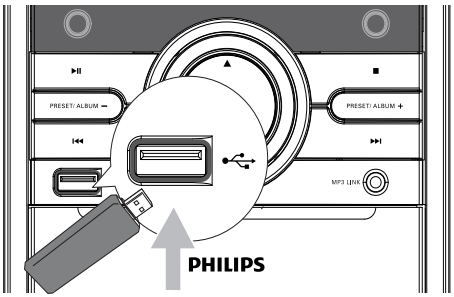

Nota

- Verifique se a memória flash USB tem conteúdo de áudio reproduzível para os formatos suportados (consulte 'Informações sobre reprodução USB' na página 42).

1. Insira o plugue USB da memória flash USB na entrada ⇜.
2. Pressione **USB** para selecionar a origem USB.
   ↳ O número total de faixas é exibido.
3. Pressione **ALB/PRESET+/-** para selecionar uma pasta.
4. Pressione I◀◀/▶▶I para selecionar um arquivo.
5. Pressione ▶II para iniciar a reprodução.

6 Opções de reprodução

Pular para uma faixa

Para CD:

1 Pressione ⏮/⏭ para selecionar outra faixa.
   - Para selecionar uma faixa, você também pode pressionar um botão numérico.

Para disco MP3 e USB:

1 Pressione **ALB/PRESET+/-** para selecionar um álbum ou uma pasta.

2 Pressione ⏮/⏭ para selecionar uma faixa ou um arquivo.

Pesquisar em uma faixa

1 Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionado ◀◀/▶▶ .

2 Solte para retomar a reprodução normal.

Exibir informações de reprodução

1 Durante a reprodução, pressione **CLOCK/DISPLAY** várias vezes para mostrar diferentes informações de reprodução.

Repetir a reprodução

Reproduzir uma faixa várias vezes

1 Durante a reprodução, pressione **REP**.
   ↳ [REP] (repetir) é exibido: a faixa atual é reproduzida várias vezes.

2 Para retornar à reprodução normal, pressione **REP** novamente.

Reproduzir todas as faixas ou um álbum várias vezes

1 Durante a reprodução, pressione **REP ALL** várias vezes para selecionar:
   ↳ [REP ALL] (repetir tudo) é exibido: todas as faixas são reproduzidas várias vezes.
   ↳ [REP ALB] (repetir álbum) é exibido (somente para MP3 e USB): o álbum atual é reproduzido várias vezes.

2 Para retornar à reprodução normal, pressione **REP ALL** várias vezes até o modo de repetição não ser mais exibido.

Reprodução aleatória

1 Pressione **SHUF**.
   ↳ [SHUF] (aleatório) é exibido: todas as faixas são reproduzidas aleatoriamente.

2 Para retornar à reprodução normal, pressione **SHUF** novamente.

Nota

- As funções de repetição e reprodução aleatória não podem ser ativadas simultaneamente.
- A reprodução aleatória não pode ser selecionada durante a reprodução de faixas programadas.

Programar faixas

Você pode programar no máximo 40 faixas.

1. No modo CD/USB, na posição de parada, pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
   ↳ [PROG] (programar) pisca no display.
2. Para faixas MP3/WMA, pressione **ALB/ PRESET+/-** para selecionar um álbum.
3. Pressione ⏮/⏭ para selecionar um número de faixa e pressione **PROG** para confirmar.
4. Repita as etapas 2 a 3 para selecionar e armazenar todas as faixas para programar.
5. Pressione ▶❚❚ para reproduzir as faixas programadas.
   ↳ Durante a reprodução, [PROG] (programar) é exibido.
   - Para apagar a programação, na posição de parada, pressione ■.

7 Ajustar volume e efeito sonoro

Ajustar o volume

1 Durante a reprodução, pressione **VOL +/-** para aumentar/diminuir o volume.

Selecionar um efeito sonoro predefinido

1 Durante a reprodução, pressione **DSC** várias vezes para selecionar:
- [POP]
- [JAZZ]
- [ROCK]
- [CLASSIC]

Aprimorar graves

1 Durante a reprodução, pressione **DBB** para ligar ou desligar o reforço dinâmico de graves.
↳ Se o DBB estiver ativado, DBB será exibido.

Silenciar o som

1 Durante a reprodução, pressione **MUTE** para silenciar/ativar o som.

8 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

1 Pressione **TUN** várias vezes para selecionar FM ou AM.

2 Pressione e mantenha pressionado ◀◀/▶▶ por mais de dois segundos.
   ↳ [SEARCH] (pesquisar) é exibido.
   ↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com recepção suficiente.

3 Repita a etapa 2 para sintonizar mais estações.
   • Para sintonizar uma estação fraca, pressione ◀◀/▶▶ várias vezes até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente

Você pode programar no máximo 40 estações de rádio pré-sintonizadas.

1 No modo sintonizador, pressione e mantenha pressionado **PROG** por dois segundos para ativar o modo de programação automático.
   ↳ [AUTO] (automático) é exibido.
   ↳ Todas as estações disponíveis são programadas na ordem de intensidade de recepção da faixa de onda.
   ↳ A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

Você pode programar no máximo 40 estações de rádio pré-sintonizadas.

1 Sintoniza uma estação de rádio. (consulte 'Sintonizar uma estação de rádio' na página 39).

2 Pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
   ↳ [PROG] (programar) pisca no display.

3 Pressione **ALB/PRESET+/-** para atribuir um número a esta estação de rádio e pressione **PROG** para confirmar.
   ↳ O número predefinido e a freqüência da estação pré-sintonizada são exibidos.

4 Repita as etapas acima para programar outras estações.

Dica

- Para substituir uma estação programada, armazene outra estação em seu lugar.

Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada

1 No modo sintonizador, pressione **ALB/PRESET+/-** para selecionar um número predefinido.

Dica

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, videocassetes ou outras fontes de radiação.
- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

Alterar grade de sintonia AM

Em alguns países, o intervalo de freqüência de rádio AM entre canais adjacentes é de 9 kHz (10 kHz em algumas regiões).

1 Selecione o sintonizador como origem.

2 Pressione e mantenha pressionado ■ na unidade principal por mais de cinco segundos.

↳ O intervalo de freqüência é alterado para 9 kHz ou 10 kHz.

↳ Todas as estações pré-sintonizadas são apagadas e precisam ser reprogramadas.

9 Outras funções

Ajustar o despertador

O Micro Hi-Fi pode ser usado como despertador. O disco, sintonizador ou memória flash USB é ativado para reproduzir em uma hora predefinida.

1. Verifique se ajustou o relógio corretamente.
2. Pressione e mantenha pressionado **TIMER**.
3. Pressione **DISC** , **TUN** ou **USB** para selecionar uma origem.
4. Pressione **TIMER** para confirmar.
   ↳ Os dígitos das horas são exibidos e começam a piscar.
5. Pressione ◀◀/▶▶ para ajustar a hora.
6. Pressione **TIMER** para confirmar.
   ↳ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.
7. Pressione ◀◀/ ▶▶ para ajustar os minutos.
8. Pressione **TIMER** para confirmar.
   ↳ O timer está ajustado e ativo.

Ativar e desativar o despertador

1. Pressione **TIMER ON/OFF** várias vezes para ativar ou desativar o timer.
   ↳ Se o timer estiver ativado, o display exibirá .
   ↳ Se o timer estiver desativado, desaparecerá do display.

Nota

- O despertador não está disponível no modo MP3 LINK.
- Se a origem DISC/USB estiver selecionada e a faixa não puder ser reproduzida, o sintonizador será ativado automaticamente.

Ajustar o timer de desligamento automático

O Micro Hi-Fi pode alternar para o modo de espera automaticamente após um período de tempo definido.

1. Quando o Micro Hi-Fi for ligado, pressione **SLEEP** várias vezes para selecionar um período de tempo definido (em minutos).
   ↳ Quando o timer de desligamento automático for ativado, o display exibirá zzz.

Para desativar o timer de desligamento automático

1. Pressione **SLEEP** várias vezes até "0" ser exibido.
   ↳ Quando o timer de desligamento automático estiver desativado, zzz desaparecerá do display.

Ouvir um dispositivo externo

Você pode ouvir um MP3 player pelo Micro Hi-Fi.

1. Pressione **MP3 LINK** para selecionar a origem MP3 link.
2. Use um cabo MP3 link (fornecido) para conectar a tomada **MP3 LINK** (3,5 mm) ao Micro Hi-Fi e a tomada do fone de ouvido a um MP3 player.

Ouvir pelo fone de ouvido

1. Conecte um fone de ouvido à entrada **HEADPHONE** do Micro Hi-Fi na parte traseira do aparelho.

10 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída	2X6W RMS
Resposta de freqüência	60 - 16 kHz, ±3 dB
Relação sinal-ruído	> 65 dB
Entrada Aux	0,5 V RMS 20 kohm

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Suporte para disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
DAC de áudio	24 bits / 44,1 kHz
Distorção harmônica total	< 1%
Resposta de freqüência	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Relação sinal-ruído	> 65 dBA

Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz; AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz); 530 - 1700 KHz (10 KHz)
Grade de sintonia	50 KHz (FM); 9 KHz/10 KHz (AM)

FM

Sensibilidade	
– Relação sinal-ruído mono de 26 dB	< 22 dBf
– Relação sinal-ruído estéreo de 46 dB	< 43 dBf
Pesquisa por seletividade	< 28 dBf
Distorção harmônica total	< 3%
Relação sinal-ruído	>55 dB

Caixas acústicas

Impedância de caixa acústica	4 ohm
Driver da caixa acústica	Woofer de 3,5" + tweeter de 0,8"
Sensibilidade	> 82 dB/m/W

Informações gerais

Alimentação AC	110 - 127V / 220 - 240V, 50/60Hz
Consumo de energia em operação	20 W
Consumo de energia no modo de espera	< 4 W
USB Direct	Versão 2.0/1.1
Dimensões	
– Unidade principal (L x A x P)	147 x 231 x 209mm
– Caixa acústica (L x A x P)	134 x 233 x 153mm
Peso	
– Com a embalagem	4,75 kg
– Unidade principal	1,95 kg
– Caixa acústica	2 x 1,2 kg

Informações sobre reprodução USB

Memórias flash USB compatíveis:
- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Dispositivos de memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com este Micro Hi-Fi)

Formatos suportados:
- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios de até 8 níveis
- Número de álbuns/pastas: 99 (máx)
- Número de faixas/títulos: 999 (máx)
- Marca ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:
- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 999 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99
- Freqüências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 320 (kbps), taxas de bits variáveis

11 Solução de problemas

Cuidado

- Nunca remova a tampa do Micro Hi-Fi.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria.
Se encontrar problemas ao usar o Micro Hi-Fi, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, acesse o site da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fico próximo ao Micro Hi-Fi e tenha disponíveis os números de modelo e de série (consulte 'Primeiros passos' na página 32).

Sem energia

- Verifique se a tomada AC do Micro Hi-Fi está conectada corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Como recurso para economia de energia, o Micro Hi-Fi alterna automaticamente para o modo em espera 15 minutos após o fim da reprodução em disco/USB se nenhum controle for operado.

Sem som ou som deficiente

- Ajuste o volume.
- Desconecte os fones de ouvido.
- Verifique se as caixas acústicas estão conectadas corretamente.
- Verifique se os fios da caixa acústica estão presos.

As saídas de som esquerda e direita estão invertidas

- Verifique as conexões das caixas acústicas e o local onde estão instaladas.

O Micro Hi-Fi não responde

- Desconecte da tomada AC, reconecte-o e ligue novamente o sistema.

O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, selecione primeiro a origem correta com o controle remoto em vez da unidade principal.
- Reduza a distância entre o controle remoto e o Micro Hi-Fi.
- Insira a pilhas com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilhas.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal do Micro Hi-Fi.

Nenhum disco detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato correto.

Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB

- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

Memória flash USB não suportada

- A memória flash USB é incompatível com o Micro Hi-Fi. Tente usar outra.

Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o Micro Hi-Fi e a TV ou o videocassete.
- Estenda completamente a antena FM.

O timer não funciona

- Ajuste o relógio corretamente.
- Ative o timer.

O ajuste do relógio/timer foi apagado

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio/timer.

CERTIFICADO DE GARANTÍA INTERNACIONAL

PHILIPS

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 dias)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez sí:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor
Chile: 600-7445477
Colombia: 01-800-700-7445
Costa Rica: 0800-506-7445
Ecuador: 1-800-10-1045
El Salvador: 800-6024
Guatemala: 1-800-299-0007
Panama: 800-8300
Peru: 0800-00100
Rep. Dominicana: 1-800-751-2673
Venezuela: 0800-100-4888

POLIZA DE GARANTIA PARA MEXICO

ESTA POLIZA ES GRATUITA

Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) **a partir de la entrega del aparato al consumidor**.

Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, **así como los gastos de transportación razonablemente erogados dentro de nuestros centros de servicio,** misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.

Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro **CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA** sin costo en toda la republica al **01 800 504 62 00** en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.

PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados **reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles,** contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados.

Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación de su factura de compra.

ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

-Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.

-Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

-Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V.

PERIODOS DE GARANTIA

36 MESES.- Monitores para computadora.

12 MESES.- Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, videocassetteras, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital con pantalla incluida, grabadores reproductores de disco de video digital DVD, grabadores reproductores de disco compacto, video proyectores (excepto la lámpara) , cámaras de video, radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, reproductores de cassette portátil, reproductores de disco compacto portátil, reproductores de audio digital MP3 (Internet), decodificadores de señal (IRD), televisores para hotel, sistemas de observación, televisores de proyección, teléfonos celulares, pagers, minisitemas de audio, minisistemas de audio con reproductor de disco de video digital integrado, microsistemas de audio, sistemas de cine en casa, equipos modulares, sintoamplificadores, facsímils, LNB, antenas de recepción de satélite, DVD ROM, CDR ROM y CDRW ROM para computadora.

6 MESES.- radio relojes, radios A.M./F.M., auto estéreos, teléfonos inalámbricos, cámaras digitales.

3 MESES.- Accesorios, controles remotos, bocinas, cintas para fax y para cámaras de videoconferencia, audífonos.

PHILIPS

MC – 719 - ARCO

Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Producto Importado por:
Philips Mexicana, S.A. de C.V.
Av. La Palma No.6
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Edo. de México. C.P. 52784
Tel. 52 69 90 00

Centro de Informacion al Cliente
Información General
LADA SIN COSTO PARA TODA LA REPUBLICA
01 800 504 62 00
CORREO ELECTRONICO
PHILIPS@TPMEX.COM

MODELO_____ No. DE SERIE_____

La presente garantía contará a partir de: DIA_____ MES_____ AÑO_____

En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro **Centro de información al Cliente**, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relativo a:

* Servicio de sus aparatos Philips
* Información de productos y Talleres Autorizados Philips
* Asesoria en el manejo e instalación de su producto Philips
* Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips

Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

NOTA: Los Centros que tengan (S) solo proporcionan Servicio y los que tengan (SR) venden refacciones, accesorios y proporcionan Servicio

CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO		CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	
ACAPULCO, GRO	744	483-32-96	serproa@yahoo.com.mx	S	MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	55-67-19-92 55-67-22-56	chyr_electronica@yahoo.com.mx	S
AGUASCALIENTES, AGS	449	915-51-81	jimsaele@hotmail.com	S	MEXICO, D. F. ZONA ORIENTE	55	57-58-89-37	cnoguedam@terra.com.mx	S
CAMPECHE. CAMP.	981	816 25 75	oreza@hotmail.com	S	MEXICO, D. F. ZONA PONIENTE	55	58 12 44 12	raulmtzm@avantel.net	S
CANCUN, Q ROO.	998	984 18 74	gammacancun@webtelmex.net.mx	S	MONTERREY, N.L	818	375-16-17 400-54-03	mcesa@prodigy.net.mx	S
CD. JUAREZ, CHIH	656	618-21-28 623-46-20	teleservicio@prodigy.net.mx	S	MORELIA, MICH	443	312-03-17	multiservicios_profesionales_de_zamora@msn.com	S
CD. OBREGON, SON	644	412-41-51 416-20-93	mena747@prodigy.net.mx	S	NEZAHUALCOYOTL EDO.MEX	55	57-33-34-98	vicentegutierrez@prodigy.net.mx	S
CD. VICTORIA, TAMPS	834	315-66-03 312-51-93	eeii_smiller@yahoo.com.mx	S	OAXACA, OAX	951	516-47-37	elfrancistor@prodigy.net.mx	S
COLIMA, COL	312	314-03-01	tv_antenas@hotmail.com	S	ORIZABA, VER	272	724 38 53	barreda_electronics@hotmail.com	S
CUERNAVACA, MOR	777	313-00-49 313-90-92	centroserviciohertz@hotmail.com	S	PACHUCA, HGO	771	714-15-81	zarateelc@hotmail.com	S
CULIACAN, SIN	667	716-15-10	stereovox@cln.megared.net.mx	S	POZA RICA, VER	782	824 47 82	sonydigital@prodigy.net.mx	S
CHIHUAHUA, CHIH	614	421-59-30 421-63-61	comercialdomestica@hotmail.com	S	PUEBLA, PUE	222	248-77-64 231-63-77	rascon12@prodigy.net.mx	S
CHILPANCINGO, GRO.	747	471 72 73	ingelec_gro@hotmail.com	S	QUERETARO, QRO	442	216-10-09		S
DURANGO, DGO	618	825-00-05	evsurdgo@yahoo.com	S	SALTILLO, COAH	844	415 35 80	electronicadigital_07@hotmail.com	S
GUADALAJARA, JAL	33	36-15-72-62 36-16-83-27	www. Leecom.com.mx	S	SAN LUIS POTOSI, S.L.P	444	815-34-07	centro_servicioslp@prodigy.net.mx	S
HERMOSILLO, SON	662	210-54-95 210-05-86	manuelw@prodigy.net.mx	S	SATELITE. EDO. MEX	55	55 62 59 73	missus_satelite@hotmail.com	S
IRAPUATO, GTO	462	626-51-10	tv_gase@hotmail.com	S	TAMPICO, TAMPS	833	214 13 60	electromovie@prodigy.net.mx	S
LA PAZ, B.C.S	612	122-95-99	cenalfa@prodigy.net.mx	S	TEPIC, NAY	311	212-66-93	spe_tn@hotmail.co	S
LEON, GTO	477	770-26-99	tecespecializados@hotmail.com	S	TIJUANA, B.C.N	664	621-22-15	wwwegi1@telnor.net	S
MATAMOROS, TAMPS	868	813-50-13	digitalelectronica@comunicable.net	S	TOLUCA, EDO. MEX	722	214-83-09		S
MAZATLAN, SIN	669	982-42-21	e_santel@hotmail.com	S	TOLUCA, EDO. MEX	722	213 62 94		S
MERIDA, YUC	999	928-59-05	evia2@prodigy.net.mx	S	TORREON, COAH	871	732-49-49	jomar02@prodigy.net.mx	S
MEXICALI, B.C.N	686	561-98-08 561-98-18	bajaelectronics@aol.com	S	TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	961	618-19-08	kcvideo@prodigy.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA ARAGON	55	57 94 06 34	philipservicio@hotmail.com	S	URUAPAN, MICH	452	524-08-38 524-37-78	rosaliaq@mich1.telmex.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA CENTRO	55	55 21 60 07	unitelmex@yahoo.com.mx	SR	VERACRUZ, VER	229	932-78-23 932-44-44	antza@ver.megared.net.mx	S
MEXICO, D. F. ZONA SUR	55	55-36-71-03 55-36-25-75	centrodeservicioelectronico@hotmail.com	S	VILLAHERMOSA, TAB	993	314-31-36 314-61-67	villatec@intrasur.net.mx	S
MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	53 68 30 21	tissaser@prodigy.net.mx	S	ZACATECAS, ZAC.	492	922 31 63	sertecmur@hotmail.com	S

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse al 01 800 504 62 00 (lada sin costo)

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE

RIO BRANCO 68 3224-0558

ALAGOAS

ARAPIRACA 82 3522-2321
MACEIO 82 3221-0168
PENEDO 82 3551-3693

AMAPÁ

MACAPA 96 3223-2837

AMAZONAS

ITACOATIARA 92 3521-2509
MANAUS 92 3233-2578
MANAUS 92 3236-1238
MANAUS 92 3239-0313
MANAUS 92 3644-6977

BAHIA

BARREIRAS 77 3611-2845
BARREIRAS 77 3612-4254
BOM JESUS LAPA 77 3481-0359
BRUMADO 77 3441-1421
CAETITE 77 3454-1183
CANDEIAS 71 3601-3217
CATU 71 3641-1982
CICERO DANTAS 75 3278-1027
CONCEICAO COITE 75 3262-3203
CRUZ DAS ALMAS 75 3621-5120
ESPLANADA 75 3427- 2865
EUNAPOLIS 73 3281-2773
FEIRA DE SANTANA 75 3623-7165
GANDU 73 3254-1947
GUANAMBI 77 3451-2791
IBICARAI 73 3242-1475
IPIAU 73 3531-5938
IRECE 74 3641-2419
ITABUNA 73 3211-3914
ITABUNA 73 3211-6324
ITAMARAJU 73 3294-1742
ITAPETINGA 77 3261-2405
JACOBINA 74 3621-3607
JEQUIE 73 3525-2524
JUAZEIRO 87 3035-0484
LAURO DE FREITAS 71 3378-4021
MURITIBA 75 3424-1024
RIBEIRA POMBAL 75 3276-1495
SALVADOR 71 32612028
SALVADOR 71 3314-1391
SALVADOR 71 3232-4761
SALVADOR 71 3248-5143
SALVADOR 71 3266-5088
SALVADOR 71 3351-7586
SALVADOR 71 3381-2057
SALVADOR 71 3431-4485
SENHOR DO BONFIM 74 3541-3112
SERRINHA 75 3261-1794
STO ANTO DE JESUS 75 3631-2711
TEIXEIRA FREITAS 73 3291-8266
VALENCA 75 3641-9515
VIT DA CONQUISTA 77 3422-3243

CEARÁ

ARACATI 88 3421-4484
CRATEUS 88 3691-0019
CRATO 88 3521-2818
FORTALEZA 85 3268-3912
FORTALEZA 85 3231-7373
FORTALEZA 85 3244-6276
FORTALEZA 85 4008-8555
IBIAPINA 88 3653-1223
IGUATU 88 3581-0203
IPU 88 3683-1766
ITAPIPOCA 88 3631-2030
JUAZEIRO NORTE 88 3512-2120
RUSSAS 88 3411-2585
SOBRAL 88 3611-4855
TIANGUA 88 3671-3336
UBAJARA 88 3634-1233

DISTRITO FEDERAL

BRASILIA 61 3224-7662
BRASILIA 61 3245-5758
BRASILIA 61 3346-0529
BRASILIA 61 3371-6090
BRASILIA 61 3556-4840
BRASILIA 61 3562-8287

ESPÍRITO SANTO

AFONSO CLAUDIO 27 3735-1207
CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM 28 3522-3528
CARIACICA 27 3336-0574
COLATINA 27 3721-3272
GUARAPARI 27 3261-3656
LINHARES 27 3372-2000
PINHEIROS 27 3765-1117
SAO MATEUS 27 3763-1080
SERRA 27 3337-5404
VILA VELHA 27 3289-5622
VITORIA 27 3323-1363

GOÍAS

ANAPOLIS 62 3098-7587
CATALAO 64 3441-2786
FORMOSA 61 3631-4490
GOIANIA 62 3241-7198
GOIANIA 62 3280-0291
GOIANIA 62 3223-3105
GOIANIA 62 3229-2908
GOIANIA 62 3255-5541
INHUMAS 62 3511-1108
IPAMERI 64 3491-4377
ITAPURANGA 62 3355-1210
ITUMBIARA 64 3431-1990
LUZIANIA 61 3621-2640
QUIRINOPOLIS 64 3651-1943
RIALMA 62 3397-1320
RIO VERDE 64 3621-1441
SAO LUIS M BELOS 64 3671-1297
STA HELENA DE GO 64 3641-2567
URUACU 62 3357-1328
VALPARAIZO DE GOIAS 61 3627-1917

MARANHÃO

ACAILANDIA 99 3538-1889
BACABAL 99 3621-2794
CAXIAS 99 3521-2377
IMPERATRIZ 99 3524-5843
PINHEIRO 98 3381-4202
PRESIDENTE DUTRA 99 3663-1815
SANTA INES 98 3653-1986
SAO LUIS 98 3221-6869
SAO LUIS 98 3231-5276

MATO GROSSO

ALTO ARAGUAIA 65 481-1200
BARRA DO GARCAS 66 3401-8947
BARRA DOS GARCAS 66 3401-1438
CACERES 65 3223-1796
CUIABA 65 3317-6464
CUIABA 65 3624-3681
JACIARA 66 3461-3334
LUCAS RIO VERDE 65 3549-1333
MIRASSOL D'OESTE 65 3241-1827
PRIMAVERA DO LESTE 66 3498-5583
RONDONOPOLIS 66 3421-6457
SINOP 66 3531-2491
SORRISO 66 3544-1080
TANGARA DA SERRA 65 3326-3861

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE 67 382-6088
CAMPO GRANDE 67 3384-4480
CORUMBA 67 3231-4490
DOURADOS 67 3421-7117
DOURADOS 67 3424-2179
NOVA ANDRADINA 67 3441-3775
PONTA PORA 67 3431-2020
RIO BRILHANTE 67 3452-2036
TERENOS 67 3246-0003

MINAS GERAIS

ABAETE 37 3541-3211
ARAGUARI 34 3241-6026
ARAXA 34 3661-2688
ARCOS 37 3351-2872
BARBACENA 32 3331-0802
BELO HORIZONTE 31 3201-8958
BELO HORIZONTE 31 3225-4066
BETIM 31 3532-2088
CAMPO BELO 35 3832-6134
CARANGOLA 32 3741-2017
CARATINGA 33 3321-9699
CASSIA 35 3541-2293
CATAGUASES 32 3421-4755
CEL FABRICIANO 31 3841-3824
CONSELHEIRO LAFAIETE 31 3761-4083
CONTAGEM 31 3351-6671
CONTAGEM 31 3391-2994
CURVELO 38 3721-7194
DIAMANTINA 38 3531-3411
DIVINOPOLIS 37 3213-5278
DORES DO INDAIA 37 3551-1094
FORMIGA 37 3321-1998
GOV VALADARES 33 3221-0665
IPATINGA 31 3822-3125
ITABIRA 31 3831-4530
ITAJUBA 35 3622-4214
ITUIUTABA 34 3261-4555
JANAUBA 38 3821-1110
JOAO MONLEVADE 31 3851-5229
JOAO PINHEIRO 38 3561-4887
JUIZ DE FORA 32 3215-6597
JUIZ DE FORA 32 3215-6597
LAVRAS 35 3821-0550
MANTENA 33 3241-2515
MONTE CARMELO 34 3842-1710
MONTES CLAROS 38 3221-7477
NANUQUE 33 3621-1630
PARACATU 38 3671-3016
PASSOS 35 3521-8344
PATOS DE MINAS 34 3821-4088
PATROCINIO 34 3831-1445
POCOS DE CALDAS 35 3722-1424
PONTE NOVA 31 3817-3564
POUSO ALEGRE 35 3421-6087
RAUL SOARES 33 3351-3460
SAO JOAO DEL REI 32 3371.9611
SAO LOURENCO 35 3332-6084
SAO SEBASTIAO PARAISO 35 3531-3094
SETE LAGOAS 31 3772-2000
TEOFILO OTONI 33 3521-2158
TRES CORACOES 35 3231-3474
TRES PONTAS 35 3266-1826
UBA 32 3532-4202
UBERABA 34 3333-2520
UBERLANDIA 34 3212-3636
UBERLANDIA 34 3214-0511
UNAI 38 3676-1809
VARGINHA 35 3221-4334
VICOSA 31 3891-4647

PARÁ

ALTAMIRA 93 3515-1411
BELEM 91 3225-4185
BELEM 91 3242-1090
BELEM 91 3261-8247
BELEM 91 3241-2223
BRAGANCA 91 3425-1982
CAPANEMA 91 3462-5029
CASTANHAL 91 3721-2415
CONC DO ARAGUAIA 94 3421-1216
MARABA 94 3321-3144
OBIDOS 93 547-2116
PARAGOMINAS 91 3729-2388
SANTAREM 93 3522-3611
XINGUARA 94 3426-1091

PARAÍBA

CABEDELO 83 3228-4280
CAJAZEIRAS 83 3531-2499
CAMPINA GRANDE 83 3321-2128
CAMPINA GRANDE 83 3341-4734
CAMPINA GRANDE 83 3343-1810
GUARABIRA 83 3271-3035
JOAO PESSOA 83 3221-4800
PATOS 83 3421-4514
SOUSA 83 3521-1978
APUCARANA 43 3422-4244
ARAPONGAS 43 3252-3880
ASTORGA 44 3234-3662
CAMPO LARGO 41 3032-7275
CAMPO MOURAO 44 3523-3092
CAPANEMA 46 3552-2250
CASCAVEL 45 3224 -1485
CASCAVEL 45 3225-3435
CASTRO 42 3232-1135
CIANORTE 44 3629-3884
CORN PROCOPIO 43 3524-1954
CURITIBA 41 3289-2745
CURITIBA 41 3019-1121
CURITIBA 41 3026-1525
CURITIBA 41 3224 -8006
CURITIBA 41 3333-4764
CURITIBA 41 3352-2325
DOIS VIZINHOS 46 3536-2208
FOZ DO IGUACU 45 3028-5061
FRANCISCO BELTRAO 46 3523-3700
GUARAPUAVA 42 3623-5325
IBAITI 43 3546-1162
IBIPORA 43 3258-1649
IPORA 44 3652-1126
IRATI 42 3422-1337
LARANJEIRAS SUL 42 3635-3288
LOANDA 44 3425-1716
LONDRINA 43 3323-7993
LONDRINA 43 3324-2112
MAL CAND RONDON 45 3254-2074
MARINGA 44 3025-3759
MARINGA 44 3222-8035
MEDIANEIRA 45 3264-2580
NOVA ESPERANÇA 44 3252-4431
PALOTINA 44 3649-5131
PARANAGUA 41 3422-6566
PARANAVAI 44 3422-2162
PARANAVAI 44 3422-3799
PATO BRANCO 46 3224-4488
PONTA GROSSA 42 3223-1083
RIO NEGRO 47 3645-0251
ROLANDIA 43 3015-3944
SANTA HELENA 45 3268-2198
SAO JOSE PINHAIS 41 3282-5030
SAO MIGUEL IGUACU 45 3565-1429
SARANDI 44 3264-1322
STO ANT PLATINA 43 3534-4469
TELEMACO BORBA 42 3272-2533
TOLEDO 45 3055-3382
UMUARAMA 44 3622-1065
UNIAO DA VITORIA 42 3522-1942
VERA CRUZ DO OESTE 45 3267-1479

PERNAMBUCO

AFOG INGAZEIRA 87 3838-3185
ARARIPINA 87 3873-1757
ARCOVERDE 87 3821-1346
CABO DE STO AGOSTINHO 81 3521-1823
CAMARAGIBE 81 3458-4327
CARPINA 81 3621-6740
CARUARU 81 3721-2231
GARANHUNS 87 3761-1914
JABOATAO DOS GUARARAPES 81 3361-6175
LIMOEIRO 81 3628-1952
OLINDA 81 3429-3909
PETROLINA 87 8839-4692
RECIFE 81 3268-3061
RECIFE 81 3325-2516
RECIFE 81 3222-4154
SAO CAITANO 81 3736-1818
SAO LOURENCO MATA 81 3525-0192
SERRA TALHADA 87 3831-5575
VITORIA DE STO ANTAO 81 3526-0219

PIAUÍ

PARNAIBA 86 3321-2135
PICOS 89 3415-5138
TERESINA 86 3216-5800
TERESINA 86 3221-4618
TERESINA 86 3221-6424
TERESINA 86 3222-8174

RIO DE JANEIRO

ARARUAMA 22 2665-5614
BARRA MANSA 24 3323-4840
BELFORD ROXO 21 2761-3072
BOM JESUS DO ITABAPOANA 22 3831-2216
CABO FRIO 22 2643-0014
CABO FRIO 22 2643-0160
CAMPOS DOS GOYTACAZES 22 2723-7140
DUQUE DE CAXIAS 21 2671-1732
ITAPERUNA 22 3822-0605
MACAE 22 2757-2430
MAGE 21 2739-5719
NITEROI 21 2717-0224
NOVA FRIBURGO 22 2523-9857
NOVA IGUACU 21 2668-3727
PETROPOLIS 24 2242-1841
RESENDE 24 3354-2500
RIO BONITO 21 2734-2201
RIO DAS OSTRAS 22 2771-3195
RIO DE JANEIRO 21 2443-9014
RIO DE JANEIRO 21 2208-0897
RIO DE JANEIRO 21 2242-1127
RIO DE JANEIRO 21 2252-1031
RIO DE JANEIRO 21 2259-4548
RIO DE JANEIRO 21 2270-7241
RIO DE JANEIRO 21 2280-4338
RIO DE JANEIRO 21 2287-1443
RIO DE JANEIRO 21 2289-7599
RIO DE JANEIRO 21 2401-7262
RIO DE JANEIRO 21 2452-5430
RIO DE JANEIRO 21 2484-3488

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

RIO DE JANEIRO 21 2527-9532
RIO DE JANEIRO 21 2545-7526
RIO DE JANEIRO 21 2558-3109
RIO DE JANEIRO 21 2589-9276
RIO DE JANEIRO 21 2595-5583
RIO DE JANEIRO 21 3297-2300
RIO DE JANEIRO 21 3332-7563
RIO DE JANEIRO 21 3376-2827
RIO DE JANEIRO 21 3393-6099
RIO DE JANEIRO 21 3394-2599
RIO DE JANEIRO 21 3396-4540
SAO GONCALO 21 2701-3828
SAO GONCALO 21 3119-4588
SAO JOAO MERITI 21 2756-7137
TERESOPOLIS 21 2742-7396
TRES RIOS 24 2252-1456
VOLTA REDONDA 24 3342-5930

RIO GRANDE DO NORTE

CAICO 84 3417-1096
CURRAIS NOVOS 84 3431-2398
MOSSORO 84 3316-4114
NATAL 84 3212-2227
NATAL 84 3213-2345
NATAL 84 3213-4034
NATAL 84 3222-4795

RIO GRANDE DO SUL

ARVOREZINHA 51 3772-2018
BAGE 53 3242-5361
BENTO GONCALVES 54 3055 3673
CACEQUI 55 3254-1465
CACHOEIRINHA 51 3041-6055
CAMAQUA 51 3671-5878
CAMPINAS DO SUL 54 3366-1300
CAMPO BOM 51 3597-1336
CANOAS 51 3031-4408
CANOAS 51 3429-2094
CARAZINHO 54 3330-3048
CAXIAS DO SUL 54 3536-7040
CERRO LARGO 55 3359-2102
CHARQUEADAS 51 9906-5272
CONSTANTINA 54 3363-1133
DOIS IRMAOS 51 3564-1539
DOM PEDRITO 53 243-2265
ENCANTADO 51 3751-3469
ERECHIM 54 3321-1933
ERECHIM 54 522-3218
FARROUPILHA 54 3268-3845
FLORES DA CUNHA 54 3292-2192
GETULIO VARGAS 54 3341-1426
GRAMADO 54 3286-2350
GRAVATAI 51 3488-2509
IBIRAIARAS 54 3355-1359
IJUI 55 3332-9522
IMBÉ 51 3627-5449
LAGOA VERMELHA 54 3358-2459
LAJEADO 51 3714-5155
MARAU 54 3342-2656
NAO ME TOQUE 54 3332-1605
NONOAI 54 3362-1126
NOVA PRATA 54 3242-1328
NOVO HAMBURGO 51 3593-5978
OSORIO 51 3663-2127
PALMEIRA MISSOES 55 3742-2344
PASSO FUNDO 54 3313-4565
PELOTAS 53 3225-5247
PORTO ALEGRE 51 3062-5632
PORTO ALEGRE 51 3217-9658
PORTO ALEGRE 51 3228-4648
PORTO ALEGRE 51 3233-6206
PORTO ALEGRE 51 3332-7507
PORTO ALEGRE 51 3348-6870
QUARAI 55 3423-1561
ROSARIO DO SUL 55 3231-1177
SANTA MARIA 55 3222-8866
SANTA ROSA 55 3511-1414
SANTIAGO 55 3251-1483
SANTO ANGELO 55 3312-1661
SAO BORJA 55 3431-2083
SAO LEOPOLDO 51 3589-1210
SAO LUIZ GONZAGA 55 3352-1538
SAO MARCOS 54 3291-1357
SARANDI 54 3361-1138
SOLEDADE 54 381-1449
STA CRUZ DO SUL 51 3715-3048
TAPEJARA 54 3344-1012
TAQUARA 51 3542-3605
TORRES 51 9811-4301
TRES PASSOS 55 3522-1295

URUGUAIANA 55 3411-4343
VACARIA 54 3231-1396
VENANCIO AIRES 51 3741-1443
VERANOPOLIS 54 3441-1909

RONDÔNIA

ARIQUEMES 69 3535-5365
BURITIS 69 3238-3830
CACOAL 69 3443-3017
JARU 69 3521-2313
JI PARANA 69 3421-5589
JI PARANA 69 3421-0451
PIMENTA BUENO 69 3451-2291
PORTO VELHO 69 3221-3191

RORAIMA

BOA VISTA 95 3625-6199

SANTA CATARINA

ALFREDO WAGNER 48 3276-1420
ARARANGUA 48 3522-0304
BALNEARIO CAMBORIU 47 3363-0706
BLUMENAU 47 3322-7742
BRUSQUE 47 3351-2095
CAIBI 49 3648-0256
CANOINHAS 47 3622-3615
CAPINZAL 49 3555 -2266
CHAPECO 49 3322-3304
CHAPECO 49 3323-4687
CONCORDIA 49 3442-0856
CRICIUMA 48 3433-0269
CRICIUMA 48 3433-7370
CUNHA PORA 49 3646-0043
CURITIBANOS 49 3245-0556
CURITIBANOS 49 3221-0200
FLORIANOPOLIS 48 3225-3600
FRAIBURGO 49 3246-2121
IBIRAMA 47 3357-2174
ICARA 48 3432-3106
ITAIOPOLIS 47 3652-1572
ITAJAI 47 3241-9696
ITAJAI 47 3344-4777
ITUPORANGA 47 3533-2093
JARAGUA DO SUL 47 3275-4147
JOACABA 49 3522-0737
JOINVILLE 47 3433-1146
JOINVILLE 47 3436-2525
LAGES 49 3222-3638
MARAVILHA 49 3664-0052
ORLEANS 48 3466-0674
PINHALZINHO 49 3366-1014
RIO DO SUL 47 3521-2396
RIO NEGRINHO 47 3644-0979
SAO BENTO DO SUL 47 3635-0939
SAO JOSE 48 3246-0789
SAO LOURENCO OESTE 49 3344-1217
SAO MIGUEL DOESTE 49 3622 0975
SEARA 49 3452-1417
TIJUCAS 48 3263-0069
TIMBO 47 3382-0949
TUBARAO 48 3622-1993
TUBARAO 48 3622-1993
TURVO 48 3525-0172
VIDEIRA 49 566-7171
XANXERE 49 3433-3026

SÃO PAULO

ADAMANTINA 18 3521-3262
AGUAS DE LINDOIA 19 3824-1524
AMERICANA 19 3406-5055
AMPARO 19 3807-4121
ARACATUBA 18 3623-4964
ARARAQUARA 16 3336-7154
ARARAS 19 3541-3118
ARTUR NOGUEIRA 19 3827-5410
ARUJA 11 4655-4935
ASSIS 18 3324-2082
ATIBAIA 11 4412-5125
AVARE 14 3732-4233
BARRA BONITA 14 3641-0689
BARUERI 11 4198-1336
BAURU 14 3223-2210
BAURU 14 3232-2485
BEBEDOURO 17 3342-6894
BIRIGUI 18 3644-0500
BOITUVA 15 3263-4022
BOTUCATU 14 3815-5044
BOTUCATU 14 3815-6007
BRAGANCA PTA 11 4034-1262
CACAPAVA 12 3653-6944

CAMPINAS 19 3234-8163
CAMPOS DO JORDAO 12 3662-3899
CAPAO BONITO 15 3542-1898
CAPIVARI 19 3491-2403
CARAGUATATUBA 12 3882-6249
CATANDUVA 17 3523-5252
CERQUILHO 15 3384-4659
CHARQUEADA 19 3486-0891
COSMOPOLIS 19 3872-1113
COTIA 11 4703-7738
CRUZEIRO 12 3144-1256
DIADEMA 11 4044-3033
DRACENA 18 3821-1851
ESP STO PINHAL 19 3651-4767
FERNANDOPOLIS 17 3463-2384
FRANCA 16 3722-3898
FRANCO DA ROCHA 11 4449-3800
GUARATINGUETA 12 3132-2611
GUARULHOS 11 2408-0753
GUARULHOS 11 2408-7192
GUARULHOS 11 2422-7555
IBITINGA 16 3342-2198
INDAIATUBA 19 3875-1623
ITAPETININGA 15 3271-2583
ITAPEVA 15 3521-4458
ITAPIRA 19 3863-1335
ITAQUAQUECETUBA 11 4642-9510
ITARARE 15 3532-4012
ITU 11 4023-0866
ITUVERAVA 16 3729-2859
JABOTICABAL 16 3202-1217
JACAREI 12 3952-5320
JACUPIRANGA 13 3864-1565
JALES 17 3632-1195
JAU 14 3622-4223
JAU 14 3622-7450
JUNDIAI 11 4587-7792
LARANJAL PTA 15 3283-2588
LEME 19 3571-6055
LENCOIS PAULISTA 14 3263-0578
LIMEIRA 19 3441-2622
LINS 14 3522-3988
LORENA 12 3153-2186
MARILIA 14 3422-3671
MATAO 16 3394-3212
MAUA 11 4541-4977
MOCOCA 19 3665-5780
MOGI DAS CRUZES 11 4790-8094
MOGI MIRIM 19 3862-4561
ORLANDIA 16 3826 1944
ORLANDIA 16 3826-1944
OSASCO 11 3682-8983
OSASCO 11 3687-9000
OSVALDO CRUZ 18 3528-2155
OURINHOS 14 3322-3662
PARAGUACU PTA 18 3361-7621
PEDERNEIRAS 14 3252-2529
PENAPOLIS 18 3652-1639
PINDAMONHANGABA 12 3642-3738
PIRACICABA 19 3422-8885
PIRASSUNUNGA 19 3561-7201
PORTO FERREIRA 19 3581-5027
PRAIA GRANDE 13 3473-1260
PRES EPITACIO 18 3281-6877
PRES PRUDENTE 18 3222-6269
PRES PRUDENTE 18 3222-9396
RIBEIRAO PIRES 11 4823-1088
RIBEIRAO PRETO 16 3610-6989
RIBEIRAO PRETO 16 3610-7571
RIBEIRAO PRETO 16 3636-8156
RIO CLARO 19 3524-5901
RIO CLARO 19 3524-7526
ROSANA 18 3288-1469
SALTO 11 4028-7896
SANTA FE DO SUL 17 3631-1873
SANTA ISABEL 11 4657-1112
SANTANA DE PARNAIBA 11 4705-2632
SANTO ANDRE 11 4992-6683
SANTOS 13 3227-2947
SANTOS 13 3235-5534
SAO BERNARDO CAMPO 11 4109-5460
SAO BERNARDO CAMPO 11 4121-6922
SAO BERNARDO CAMPO 11 4125-7000
SAO CAETANO DO SUL 11 3565-4748
SAO CAETANO DO SUL 11 4221-4334
SAO CAETANO DO SUL 11 4224-2040
SAO CARLOS 16 3371-4076
SAO JOAO BOA VISTA 19 3623-5695
SAO JOAQUIM BARRA 16 3728-4118
SAO JOSE CAMPOS 12 3921-0673

SAO JOSE CAMPOS 12 3942-8056
SAO JOSE DO RIO PARDO 19 3681-3662
SAO JOSE DO RIO PRETO 17 3233-4036
SAO JOSE RIO PRETO 17 3234-6688
SAO MANUEL 14 3841-4964
SAO PAULO 11 2097-3077
SAO PAULO 11 2281-8624
SAO PAULO 11 2647-1566
SAO PAULO 11 2692-2081
SAO PAULO 11 3862-3443
SAO PAULO 11 3885-3688
SAO PAULO 11 3915-6589
SAO PAULO 11 5543-8628
SAO PAULO 11 5891-6186
SAO PAULO 11 2115-4889
SAO PAULO 11 2215-6667
SAO PAULO 11 2221-0830
SAO PAULO 11 2296-4622
SAO PAULO 11 2297-6464
SAO PAULO 11 2695-3012
SAO PAULO 11 2703-6116
SAO PAULO 11 2919-8074
SAO PAULO 11 2944-3511
SAO PAULO 11 2947-7098
SAO PAULO 11 2958-4199
SAO PAULO 11 2961-9903
SAO PAULO 11 2967-3407
SAO PAULO 11 2979-1184
SAO PAULO 11 3062-1588
SAO PAULO 11 3115-0845
SAO PAULO 11 3207-3832
SAO PAULO 11 3209-2838
SAO PAULO 11 3225-9877
SAO PAULO 11 3228-9895
SAO PAULO 11 3266-5028
SAO PAULO 11 3283-3587
SAO PAULO 11 3326-1834
SAO PAULO 11 3714-4282
SAO PAULO 11 3726-7805
SAO PAULO 11 3742-3347
SAO PAULO 11 3771-2224
SAO PAULO 11 3774-4318
SAO PAULO 11 3845-2704
SAO PAULO 11 3851-6096
SAO PAULO 11 3872-5067
SAO PAULO 11 3965-8995
SAO PAULO 11 3975-1955
SAO PAULO 11 5011-5353
SAO PAULO 11 5041-6549
SAO PAULO 11 5055-2839
SAO PAULO 11 5061-0075
SAO PAULO 11 5506-6122
SAO PAULO 11 5531-3889
SAO PAULO 11 5549-4250
SAO PAULO 11 5575-8989
SAO PAULO 11 5594-6614
SAO PAULO 11 5631-4494
SAO PAULO 11 5666-2975
SAO PAULO 11 5687-1952
SAO ROQUE 11 4784-6785
SAO SEBASTIAO 12 3892-2572
SAO VICENTE 13 3467 1598
SERTAOZINHO 16 3942-2002
SOROCABA 15 3232-9728
STA BARBARA D'OESTE 19 3473-1302
SUMARE 19 3873-6488
SUZANO 11 4748-2975
TABOAO DA SERRA 11 4138-4548
TABOAO DA SERRA 11 4701-7829
TATUI 15 3259-5870
TAUBATE 12 3632-6652
TIETE 15 3282-2283
VALINHOS 19 3871-1624
VARGEM GDE PTA 11 4158-1003
VARGEM GDE SUL 19 3641-1342
VINHEDO 19 3876-3608
VOTORANTIM 15 3343-6606
VOTUPORANGA 17 3421-1159

SERGIPE

ARACAJU 79 3213-1611
ARACAJU 79 3241-5543
ITABAIANA 79 3431 -2931

TOCANTINS

ARAGUAINA 63 3414-4210
PALMAS 63 3212-1442

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:
Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias
Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.
ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: n 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands

Certificado de Garantía en Argentina

Artefacto: **Modelo:**
Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 - Buenos Aires
Fecha de Venta:

	Nro. de serie

Firma y sello de la casa vendedora.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este artefacto por el término de (6) meses a partir de la fe hac de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno para el adquirente— cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la Republica Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
2. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
   2.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
   2.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
   2.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta a esta garantía.
   2.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
3. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
   3.1. Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.
   3.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
4. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
   4.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
   4.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
   4.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del artefacto a redes que no sean las especificadas en el Manual de Uso del mismo.
   4.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
   4.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
   4.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
5. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
6. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
7. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa a segura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

8. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
10. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

PHILIPS

Red de Talleres Autorizados en Argentina

CAPITAL FEDERAL

ATTENDANCE S.A.
- Av. Monroe 3351 (C1430BKA) Cap. Fed.
- Tel.: 4545-5574/0704 ó 6775-1300
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4545-0854

DIG TRONIC
- Av. San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.
- Tel.: 4583-1501

ELECTARG S.R.L.
- Av. Córdoba 1357 (C1055AAD) Cap. Fed.
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4811-1050

Caballito	Electarg	J. M. Moreno 287	4903-6967/6854/8983

BUENOS AIRES

Azul	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 428719
Bahía Blanca	Neutron	Soler 535	(0291) 4535329
Bragado	Yacovino Juan J.	San Martín 2141	(02342) 424147
Campana	Electricidad Krautor	Lavalle 415	(03489) 432919
Chivilcoy	Fama	Coronel Suárez 110	(02346) 424129
Junín	Junín Service	Alsina 537	(02362) 442754
La Plata	Da Tos e Hijos	Calle 68 Nº 1532	(0221) 4516021
La Plata	Service Técnico La Plata	Av. 51 Nº 1051 esq. 16	(0221) 4108155
Mar de Ajó	Tauro Electrónica	Catamarca 14	(02257) 421750
Mar del Plata	Central Service	Olazábal 2249	(0223) 4721639/4729367
Mar del Plata	Service Integral	Diag. Pueyrredón 3229	(0223) 4945633
Necochea	Electrónica Camejo	Calle 63 Nº 1745	(02262) 426134
Pehuajó	Calcagni Carlos Alberto	Zubiría 794	(02396) 472665
Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	(02477) 421177
Pergamino	El Service	Juan B. Justo 1931	(02477) 418000
San Nicolás	Servitec	Bv. Alvarez 148	(03461) 454729/429578
San Pedro	Electrónica Menisale	Mitre 1695	(03329) 425523
Tandil	Lazzarini Oscar Rafael	Pellegrini 524	(02293) 442167
Trenque Lauquen	Labrune Electrónica	Av. San Martín 426	(02392) 423248
Tres Arroyos	Saini Fabián y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 427369
Zárate	Electrónica Spinozzi	Ituzaingó 1030	(03487) 427353

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	4255-5854
Florencio Varela	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	4255-5854
Gregorio de Laferrere	Electrónica Alvarez	Honorio Luque 6084	4626-1322
Lomas de Zamora	Attendance S.A. Lomas	Laprida 485	4292-8900
Merlo	Argentrónica S.H.	Pte. Cámpora 2175	(0220) 4837177/4829934
Moreno	Argentrónica S.H.	Bmé. Mitre 2977 loc.2	(0237) 4639500
Morón	Servotronic	Ntra. Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Olivos	Appliance	Av. Libertador 2684	4794-7700
Quilmes	Casa Torres S.A.	E. Ríos esq. Gran Canaria	4255-5854
Ramos Mejía	Electarg S.R.L. Suc.	Belgrano 224	4656-0619
San Miguel	Servotronic San Miguel	Belgrano 999	4664-4131
Villa Ballester	Servotronic	J. Hernández 3101	4767-2515/4768-5249

CATAMARCA

Catamarca	Omicron Central de Serv.	San Martín 225	(03833) 427235

CHACO

Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Avalos 320	(03722) 426030

CHUBUT

Comodoro Rivadavia	C.A.S. S.R.L.	Alem 145	(0297) 4442629
Trelew	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 427073

CORDOBA

Córdoba Capital	Servelco S.R.L.	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 4724008/4732024
Río Cuarto	Maurutto Víctor G.	Bv. Almafuerte 487	(0358) 4660204
Río Cuarto	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 4623003
Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 423330
San Francisco	Acuña Walter Electrónica	M. Moreno 360	(03564) 425367
Villa María	Grasso Electrónica	Bv. Alvear 541	(0353) 4521366
Villa María	Vanguard Sist. Electrónicos	México 421	(0353) 4532951

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.